




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

Схема монтажа


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder Anticondensat
* Вентзазор
5. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape
или двусторонняя армированная монтажная лента
Folder Butil PRO
6. Утеплитель
7. Стропило
8. Пароизоляционные материалы Folder
9. Внутренняя отделка

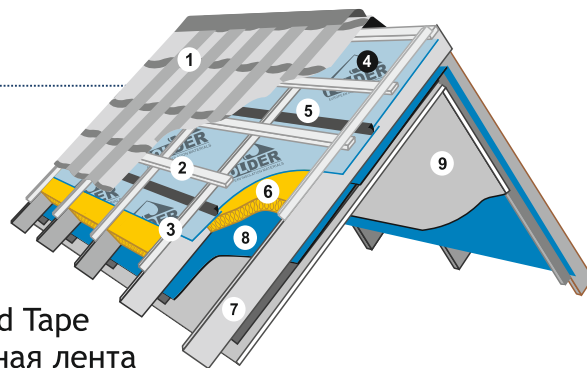

Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder Anticondensat
5. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape
или двусторонняя армированная монтажная лента
Folder Butil PRO
6. Стропило

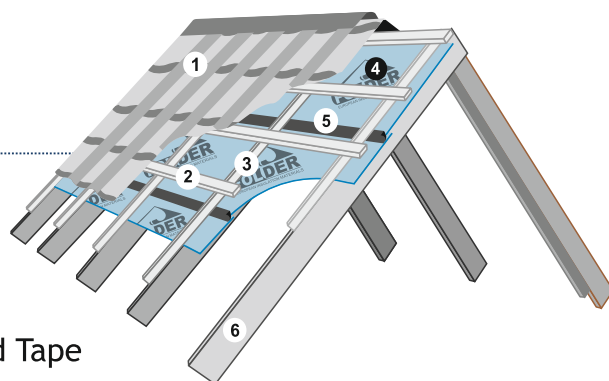


ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:
-мансардным окнам
-трубам и вентиляции
-деревянным стропильным конструкциям
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается
стороной с логотипом лицом
к монтажнику

* монтаж с двумя вентилируемыми зазорами (первый зазор между металлочерепицей и Folder Anticondensat, второй зазор между Folder Anticondensat и утеплителем. Минимальное расстояние от утеплителя 2 см).

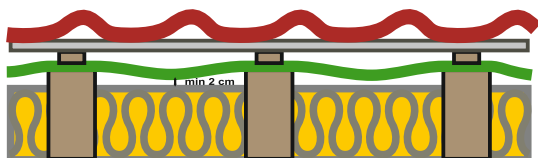

Гидроизоляция для кровли
с эффектом удержания
и распределения влаги

Anticondensat